


Reparaturbleche, Rahmenaufbau, (Teil 4), Bus T1

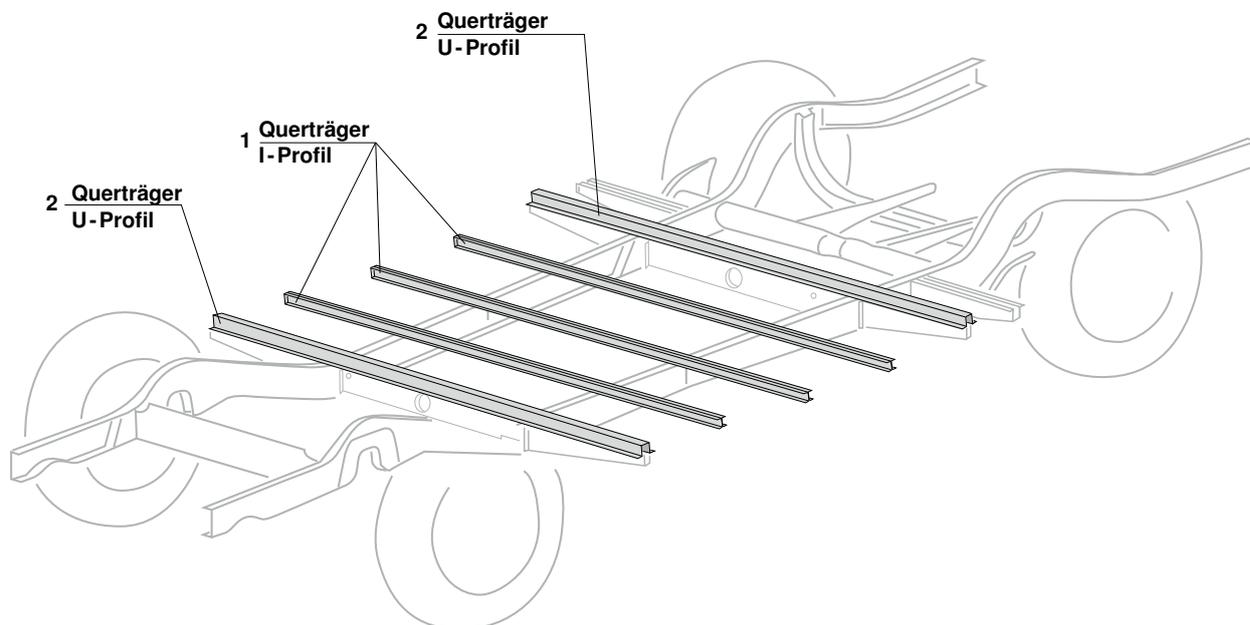

095-0645




095-0645-01




095-0645-08



096-0420

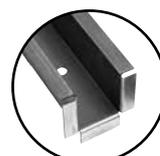

095-0645-13

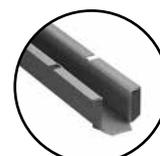

095-0645-10

1	Bestell-Nr.: <b>095-0645</b>	<b>Querträger, Bodenplatte unten, I-Profil</b> es werden 3 Stück benötigt	<i>Bus T1 (ohne Pritsche)</i>	- 7.67
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-01</b>	<b>Querträger, Bodenplatte unten, I-Profil</b> Zubehörqualität, es werden 3 Stück benötigt	<i>Bus T1 (ohne Pritsche)</i>	- 7.67
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-02</b>	<b>Querträger, Bodenplatte unten, I-Profil</b> Top-Qualität, Materialstärke: 2mm es werden 3 Stück benötigt	<i>Bus T1 (ohne Pritsche)</i>	- 8.58
2	Bestell-Nr.: <b>095-0645-03</b>	<b>Querträger, Bodenplatte unten, U-Profil</b> vorgelocht und mit Gewindeeinsätzen	<i>Bus T1 (ohne Pritsche)</i>	3.59 - 7.67
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-08</b>	<b>Querträger, (ohne Gewinde), U-Profil</b> vorgelocht und ohne Gewindeeinsätzen	<i>Bus T1 (ohne Pritsche)</i>	3.59 - 7.67
	Bestell-Nr.: <b>096-0420</b>	<b>Querträger unter Bodenplatte, U-Profil</b>	<i>Bus T1 (ohne Pritsche)</i>	- 7.67
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-13</b>	<b>Querträger, hinten, Top-Qualität, U-Profil</b> Materialstärke: 1.5mm es werden 3 Stück benötigt	<i>Bus T1</i>	- 8.58
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-14</b>	<b>Querträger, hinten, U-Profil</b>	<i>Bus T1</i>	3.55 - 7.59
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-16</b>	<b>Querträger, hinten, U-Profil</b>	<i>Bus T1</i>	8.59 - 7.67
	Bestell-Nr.: <b>095-0645-10</b>	<b>Querträger, hinten, Top-Qualität, U-Profil</b> Materialstärke: 1mm	<i>Bus T1</i>	- 7.67